

メンテナンスボックスを交換する

メンテナンスボックスは、クリーニング時や印刷時に排出される廃インクを溜める容器です。プリンターの画面に交換のメッセージが表示されたら、マイナスドライバーを用意し、画面の指示に従って交換してください。

参考

インクあふれ防止のため、いっぱいになるとボックスを交換するまでは印刷できませんが、外部記憶装置へのデータ保存などはできます。

1. 新しいメンテナンスボックスを箱から取り出します。

重要



メンテナンスボックスの IC チップに触らないでください。正常な動作や印刷ができなくなるおそれがあります。

参考

使用済みメンテナンスボックスを入れるための透明袋が添付されています。

2. 下トレイを少し上に持ち上げながら引き抜きます。


3. 操作パネルを開きます。

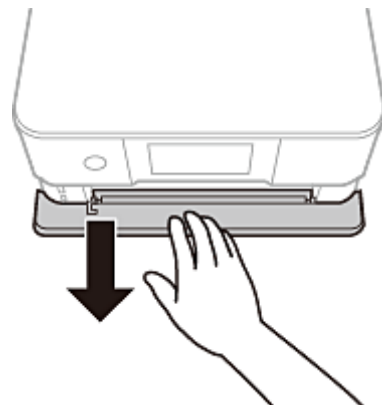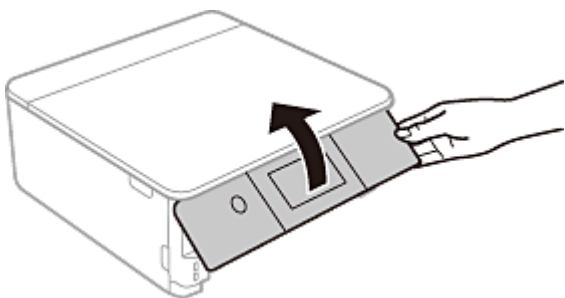

4. マイナスドライバーでネジを緩めて、カバーを取り外します。




5. 使用済みメンテナンスボックスを引き出します。

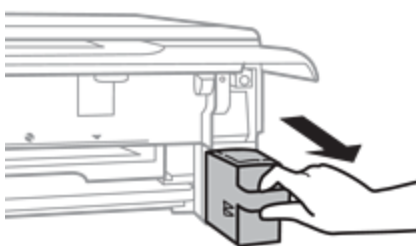

重要


イラストで示した部分には触らないでください。プリンターが正常に動作しなくなったり、インクが付着したりするおそれがあります。

6. 使用済みメンテナンスボックスを付属の透明袋に入れ、ジッパーを閉めて密封します。
7. 新しいメンテナンスボックスをプリンターの奥までセットします。
8. カバーを元通り取り付けます。

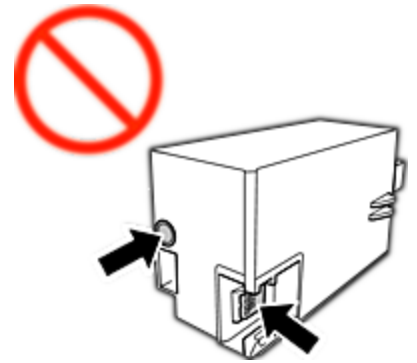

重要

カバーのツメを本体の溝に差し、はめ込んでからネジを締めてください。カバーが正しく取り付けられていないと、インクが漏れるおそれがあります。

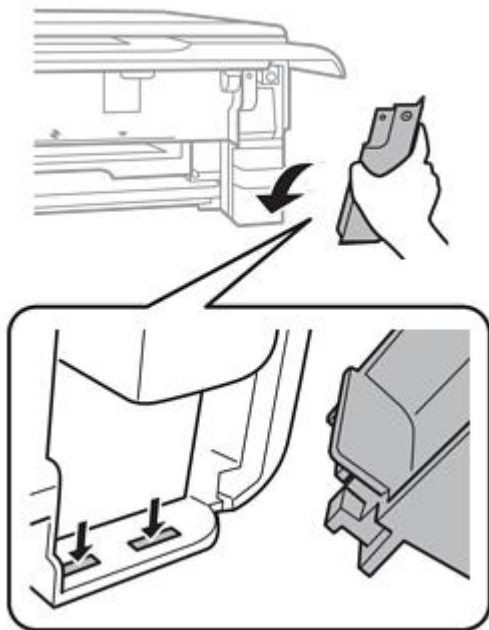

9. 下トレイを差し込みます。
10. [対応完了] をタップします。

重要

交換後にメンテナンスボックスが認識されないときは、メンテナンスボックスをセットし直してください。それでも認識されないときはメンテナンスボックスを交換してください。他の製品で使用したメンテナンスボックスは使用できません。

関連情報